トゥクトゥク機能説明・注意点

- 1. 車両説明
- 2. 操作の流れ
- 3. 運転中の注意

2023年8月4日作成 大洗観光おもてなし推進協議会



改訂履歴

2023年8月4日 初版作成



1. 車両説明 (スペック)



















ET7 SPEC

【エンジン】 ダイハツ KF型

> 【排気量】 660cc

【長さ×幅×高さ】 380cm ×138cm × 194cm

【重量】

600kg

【定員】

7人

【タイヤサイズ】 12インチ

冷却システム: 水冷 燃料タンク: 30L

トランスミッション: 5速マニュアル (前進5 後退1)

※オートマチック仕様に変更可能

車体: スチールフレーム+スチールボディ

屋根: キャンバス素材



詳細(2022年8月20日閲覧):https://e-tukline.jp/lineup/et7/

1. 車両説明(設備) 1/3






1. 車両説明(設備) 2/3







1. 車両説明(設備) 3/3_

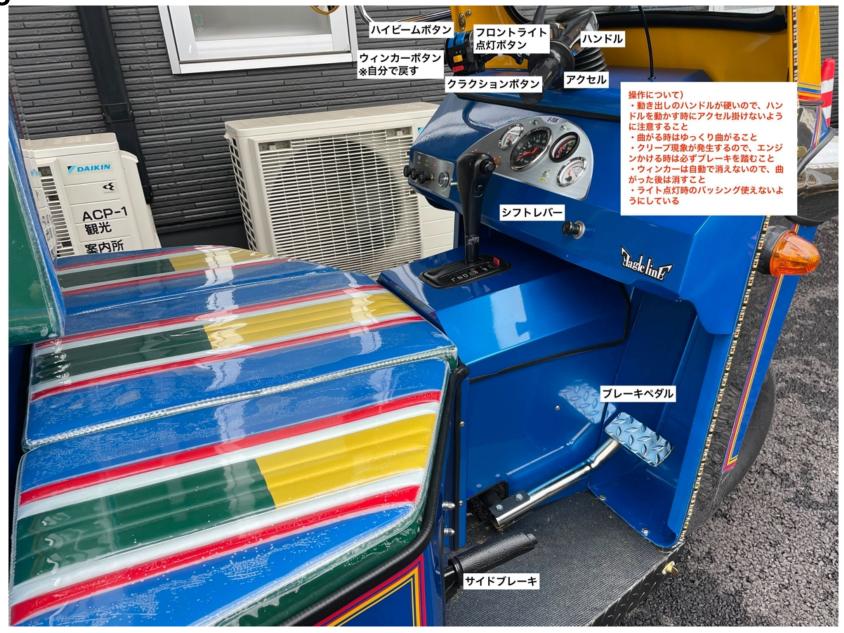



1. 車両説明

速度について)

- ・法定速度を守って走行ください。安全のため、速くても時速30km以内での走行を推奨します。
- ・窓がなく開放的な車両のため、体感速度がメーター表示+10キロぐらいに感じます。

操作について)

- ・動き出しのハンドルが硬いので、ハンドルを動かす時にアクセル掛けないように注意すること
- 曲がる時はゆっくり曲がること
- ・クリープ現象が発生するので、エンジンかける時は必ずブレーキを踏むこと
- ・ウィンカーは自動で消えないので、曲がった後は消すこと
- ・ライト点灯時のバッシング使えないようにしている



2. 操作の流れ



①エンジンを入れ、サイドブレーキを下ろす。



②右足でブレーキを踏ながらギアをドライブ (D) にする。

※リバースギア(R)にいれるとバックができる



③右氏のブレーキを離して、右手のアクセルを回すことで加速する。 ※バックをしたい際は、Rでアクセスを回す。



【ウインカー】 ボタンを左右に動か すことで、点灯した い方向のウインカー が付く。

自動では切れないので、必ずウインカーボタンをもう一度押して切る。



3. 運転中の注意

特記すべき注意点を以下に記載する。

- 1. 空席の場合でも、座席のシートベルトを締めて走行する。(風でシートベルトが車両の外にでて危険)
- 2. 道路から施設に入る際に縁石を踏む時など、段差がある場合は車両が大きく揺れる場合があるので、速度に注意するとともに、可能であれば同乗者に揺れる可能性があるため注意することを伝える。
- 3. 動き出しのハンドルが硬いので、ハンドルを動かす時にアクセル掛けないように注意すること
- 4. ハンドルが重いので、曲がる時の速度に注意して、ゆっくり曲がること
- 5. クリープ現象が発生するので、エンジンかける時は必ずブレーキを踏むこと
- 6. ウィンカーは自動で消えないので、曲がった後は消すこと

